らくスパCAT6A　内部シース一括除去方法

1. 円周カッターを使用し、内部シースまで切れ込みを入れてください。

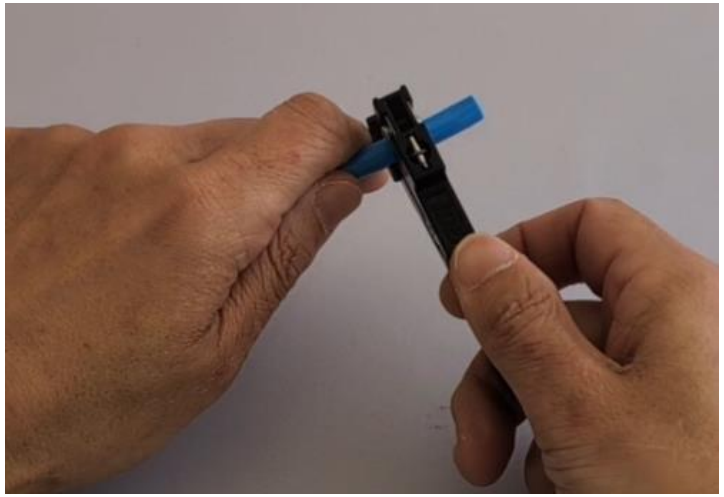

2. 先端部を上下左右に動かし、切り込み部分に隙間を開けます。

切り込み部分拡大写真

3. 切り込み部分を持ち、先端に引張り、外部＋AXテープ＋内部シースを一括除去します。

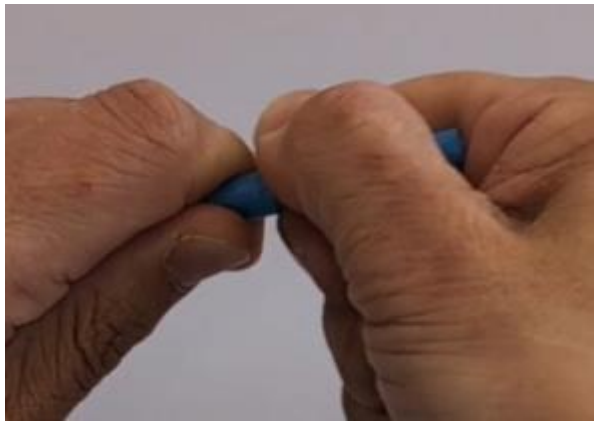

内部シース　一括除去出来なかった場合

1. 先端に引っ張った際に
内部シースが残った場合

2. 引き裂き溝に沿って、ニッパー等で2箇所に切り込みを入れます。
※引き裂き溝は、90°毎に4か所準備しています。

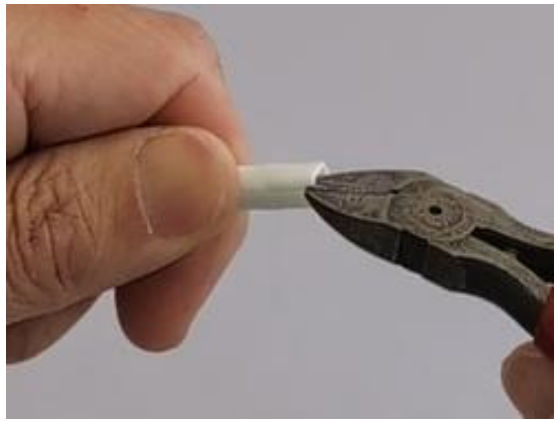

3. ニッパー先端等で、切り込み
箇所を持ち上げます。

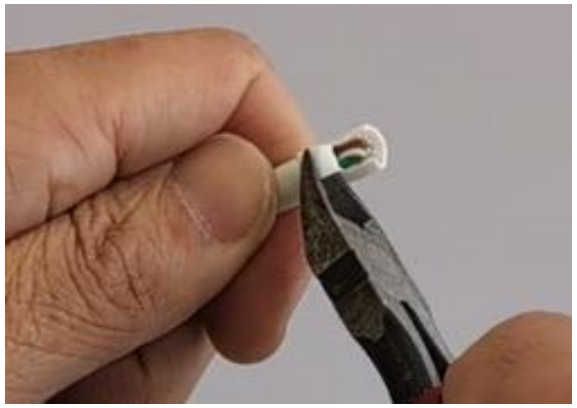
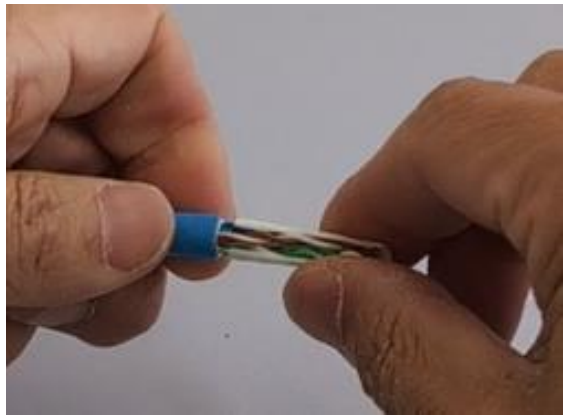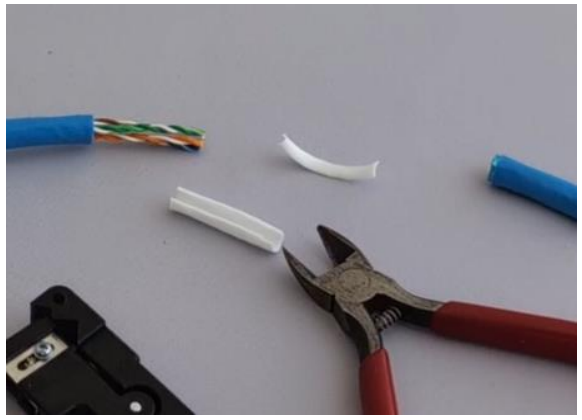
4. 持ち上げた内部シースを指でつかみ、1片を引っ張り除去し、
残りの3片の内部シースも引き抜き、除去します。